

Panasonic®

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W5/CF-R6/CF-T5 シリーズ

初めにお読みください


本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や仕様、修理を依頼する際のアフターサービスなどについて説明します。

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

も く じ

● 確認と準備	2
1 付属品の確認	2
2 ソフトウェア使用許諾書	2
3 準備する	3
4 Windows をセットアップする	5
設定を変更する（必要な場合のみ）	8
モデルごとのお知らせ	9
● 別売り商品	10
● 仕様	11
● 保証とアフターサービス	15
消耗品・有寿命部品について	裏表紙

 は画面で見るマニュアルのマークです。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

* パナソニック PC の Web ページ (<http://panasonic.biz/pc/recycle>) パナソニック






* パナソニックパソコンお客様相談センター（フリーダイヤル ☎ 0120-873029）

* リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓口

確認と準備

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください。

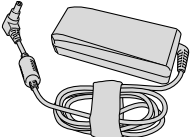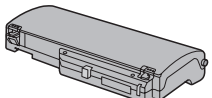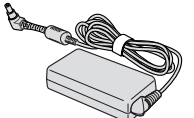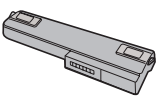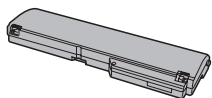	バッテリーパック	AC アダプター	その他
CF-Y7 シリーズ	 品番: CF-VZSU45	 品番: CF-AA1632A	<ul style="list-style-type: none"> ・電源コード……………1 本 ・クイックスタートガイド……………1 冊 ・保証書……………1 枚 ・取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> - 基本ガイド……………1 冊 - 準備と設定ガイド (本書)……………1 冊 ・プロダクトリカバリー DVD-ROM……………1 枚 ・Windows® Anytime Upgrade ……1 セット (使い方については下記をご覧ください。)
CF-W5 シリーズ	 品番: CF-VZSU47	 品番: CF-AA6282A	
CF-R6 シリーズ	 品番: CF-VZSU49		
CF-T5 シリーズ	 標準モデル *1 品番: CF-VZSU37 軽量モデル *1 品番: CF-VZSU39		

*1 CF-T5 シリーズには添付のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの 2 種類があります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが添付されているか確認するには、「仕様」(➡ 13 ページ)をご覧ください。

- ・ Windows® Anytime Upgrade は、「Windows Vista™ Business」を「Windows Vista™ Ultimate」にアップグレードするときに使います。マイクロソフトの Windows® Anytime Upgrade の WEB サイトでライセンスキーを購入すると、Windows® Anytime Upgrade のディスクを使って「Windows Vista™ Ultimate」へのアップグレードが行えます。詳しくは、Windows® Anytime Upgrade に付属の冊子をご覧ください。
なお、このディスクは Windows の再インストールには使えません。
- ・ 本機には、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の『取扱説明書 無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows Vista™ Business 入門ガイド』は付属していません。

2 ソフトウェア使用許諾書



本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

3 準備する


1 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ

- ① バッテリーパックの左側のラッチをの方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチをの方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。
(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)


CF-Y7 シリーズ

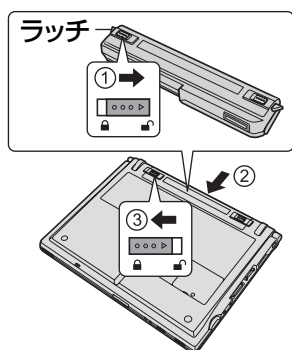


CF-R6 シリーズ

バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。


CF-R6 シリーズ

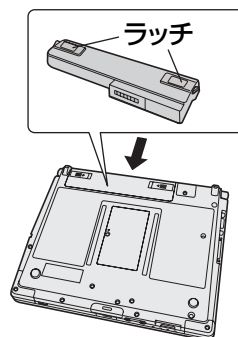

CF-W5 シリーズ

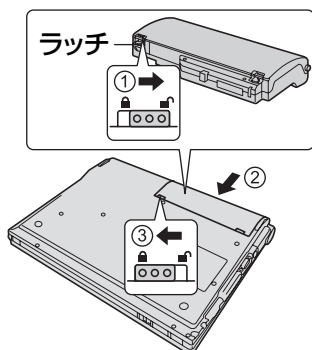

CF-T5 シリーズ

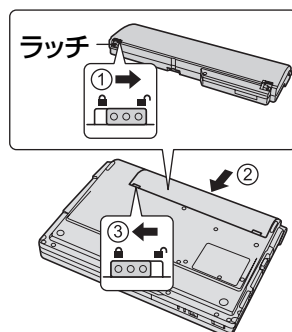


重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。
汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

3 準備する(つづき)


2 ディスプレイを開く

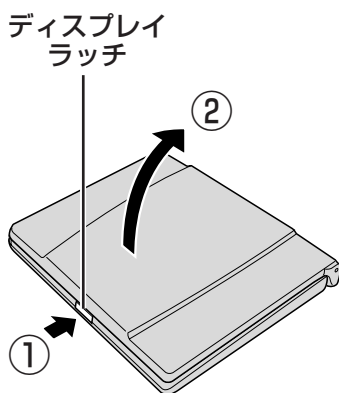


ディスプレイラッチを押しながら、ディスプレイを開く。

重要

- ディスプレイを 140° 以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、下図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。

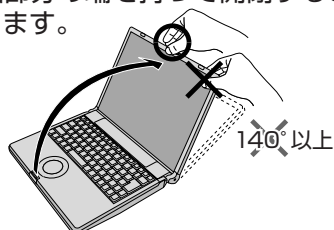

3 AC アダプターを接続する

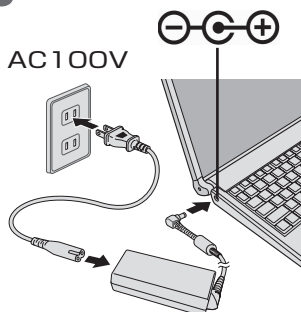


AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。



重要

- 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、AC アダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続しないでください。


4 電源を入れる

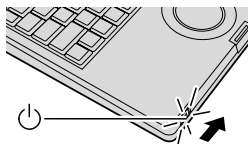
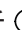

CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ



電源スイッチ  を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ  が点灯したら手を離します。

CF-R6 シリーズ

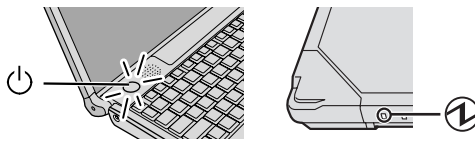

電源スイッチ  を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ  および  が点灯したら手を離します。

重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで約5分かかります。その間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

- Windows のセットアップ が完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。

CF-Y7/CF-W5/CF-T5 シリーズ

- 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-R6 シリーズ


- 電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面（ホイールパッド）

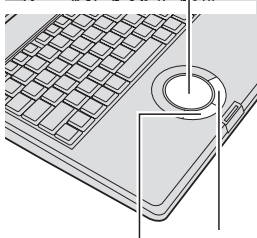

左ボタン 右ボタン

重要

- 操作面にものを置いたり、つまなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。


機能	操作	
ポインターを動かす	指先を操作面で動かす。	
タップ／クリック		タップ クリック または 右クリック：右ボタンをクリックする。
ダブルタップ／ダブルクリック		ダブルタップ ダブルクリック または
ドラッグ		または 1 回タップしてから素早く指先で操作面をこする。 ボタンを押しながら指を移動させる。
縦／横スクロール		または 下方向／右方向 上方向／左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 → 『操作マニュアル』 （ホイールパッド）

4 Windowsをセットアップする

重要


電源を入れた後、画面の左上に「・・・」が表示されてから図のような状態になります。故障ではありません。そのままお待ちください。

小さな円が
数分間回り
続ける

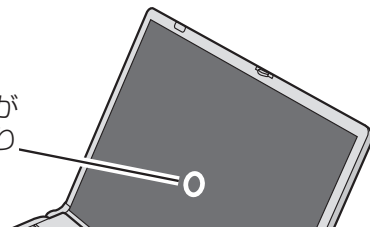

セットアップを始めてからWindowsを使用できるようになるまで 約20分かかります。その間は必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。

- 1 正しい地域 / 時刻と通貨が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

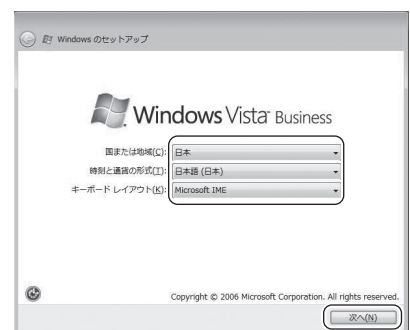

4 Windowsをセットアップする(つづき)


- ② ライセンス条項をよく読み、2か所の[ライセンス条項に同意します]をクリックしてチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。



- ③ 「ユーザー名」「パスワード」および「パスワードのヒント」を入力し、「このユーザーアカウントで使用する画像」を選択して[次へ]をクリックする。

ユーザー名とパスワードは自由に入力してください。ただし、ユーザー名にCON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9は使用できません。

ユーザー名、パスワード、画像は後で変更することができます。

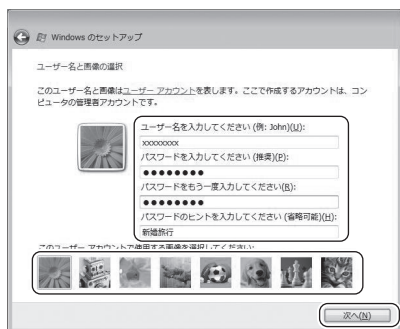

- ④ 「コンピュータ名」を入力し、「デスクトップの背景」(壁紙)を選択して[次へ]をクリックする。

「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に本機を識別するための名前です。自由に入力してください。ネットワークに接続しない場合は、画面に表示された名前を変更する必要はありません。


「コンピュータ名」および「デスクトップの背景」は後で変更することができます。



- ⑤ [推奨設定を使用します]をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。

[重要な更新プログラムのみインストールします]または[後で確認します]を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します]をクリックし、内容をよくお読みください。

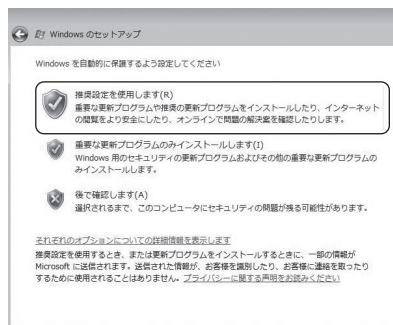

メモ

- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLock] を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。

⑥「タイムゾーン」「日付」および「時刻」を設定し、[次へ]をクリックする。

時刻

時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、右端の◆をクリックして選びます。

タイムゾーン



日付

カレンダー上部の◀▶をクリックして年月を選び、日をクリックします。

⑦[開始]をクリックする。

各種設定が自動的に行われます。

⑧手順③で設定したパスワードを入力して➡をクリックする。

パスワードを設定していない場合、この操作は不要です。



Windows にログインします。

Windows のセットアップは完了です。

メモ

- 「コンピュータのセキュリティを確認してください」や「スタートアッププログラムの一部が Windows でブロックされています」などのメッセージが表示される場合がありますが、故障やエラーではありません。

詳しくは、🔍『困ったときの Q&A』「通知領域」をご覧ください。

- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報（通電時間、通電回数、内部温度、交替セクター数など）がハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1 回あたり最大 750 バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

詳しくは、🔍『困ったときの Q&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

●CF-Y7/CF-W5 シリーズ

工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などで CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。


設定を変更する（必要な場合のみ）

Windows のセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。


パスワードを設定する

次の手順で設定してください。


- ① (スタート)-[コントロールパネル] をクリックし、[ユーザーアカウント] をクリックする。
- ② [Windows パスワードの変更] をクリックする。
- ③ [アカウントのパスワードの作成]（または [パスワードの変更]）をクリックする。
- ④ 画面に従ってパスワードを入力する。
設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindows にログオンできなくなります。

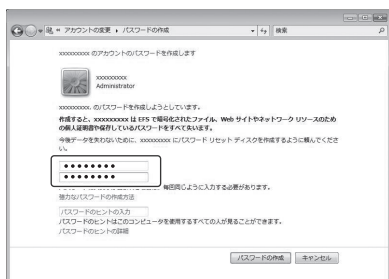

- ⑤ パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。

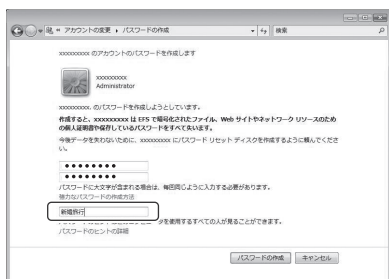

- ⑥ [パスワードの作成]（または [パスワードの変更]）をクリックする。

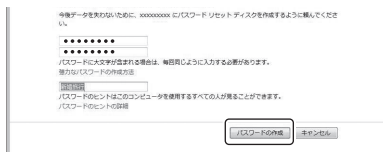

- ⑦ [X] をクリックし、ウィンドウを閉じる。


パスワードの設定はこれで完了です。

自動更新を設定する

「4 Windows をセットアップする」の手順 ⑤（→ 6 ページ）で [後で確認します] を選択した場合などに行ってください。


自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム（セキュリティの更新など）が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

- ① (スタート) - [コントロールパネル] をクリックし、[セキュリティ状態の確認] をクリックする。
- ② [自動更新]-[設定の変更] をクリックする。
[自動更新]がすでに「有効」になっている場合は、[設定の変更]は表示されません。

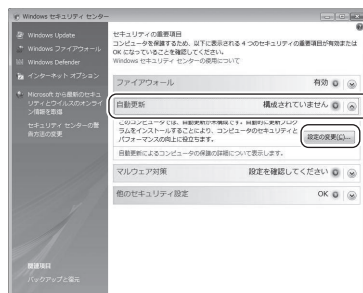

③ [自動的に更新プログラムをインストールします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は[続行]をクリックしてください。

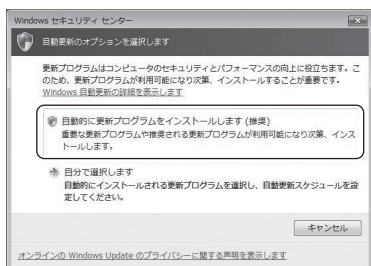

手順②の画面に戻ります。
[自動更新]が「有効」になっていることを確認してください。

④ [X] をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。



メモ

- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、(スタート)-[コントロールパネル]-[セキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

モデルごとのお知らせ

● セットアップユーティリティについて

本機のセットアップユーティリティには、以下の機能が追加されています。

- 累積使用時間の表示：「情報」メニューに 10 時間単位で表示されます。

● 無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ

無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方は、『取扱説明書 基本ガイド』および『操作マニュアル』などに記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN 機能に関連する項目なども表示されません。(例：セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN])

● LAN Wake Up 機能について

工場出荷時、LAN Wake Up 機能が有効に設定されています。このため、スリープ状態/休止状態でのバッテリー保持期間が、無効時に比べて短くなります。バッテリー保持期間を延ばしたい場合は、LAN Wake Up 機能を無効にしてください(→『取扱説明書 基本ガイド』の「電源を入れる/切る」)。

● CF-Y7/CF-W5 シリーズ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ

『取扱説明書 基本ガイド』や『操作マニュアル』などでは、「DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ」を「CD/DVD ドライブ」と表記しています。

- 『取扱説明書 基本ガイド』に記載の下記ソフトウェアは、DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルにはインストールされていません。
 - ー DVD-MovieAlbumSE 4.5 (「MovieAlbum」と表記)
 - ー B's DVD Professional2 (オーサリングソフト)
- 『取扱説明書 基本ガイド』に “→『操作マニュアル』(CD/DVD ドライブ)の「CD/DVD にデータを書き込む」と記載されている場合、「CD にデータを書き込む」を参照してください。
- CF-Y7 (SXGA+) シリーズ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵モデルの場合
セットアップユーティリティの [DVD ドライブ電源] を [オフ] に設定していても、本体の電源を入れた直後に作動音がします (工場出荷時は [オフ] に設定)。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種（シリーズ） ^{*1}			
		CF-Y7	CF-W5	CF-R6	CF-T5
AC アダプター (電源コード付き)	CF-AA1632AJS	◎	—	—	—
	CF-AA6282AJS	—	◎	◎	◎
バッテリーパック	CF-VZSU47U	—	◎	—	—
	CF-VZSU45U	◎	—	—	—
	CF-VZSU49U	—	—	◎	—
	CF-VZSU37U (定格容量 7.65 Ah)	—	—	—	◎
	CF-VZSU39U (軽量バッテリーパック： 定格容量 5.1 Ah)	—	—	—	◎
RAM モジュール	CF-BAW0512U (512 MB ^{*2})	○	○	○	○
	CF-BAW1024U (1 GB ^{*2})	○	○	○	○
外部 FDD(USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応) (1.44 MB ^{*3} /1.2 MB ^{*3} /720 KB ^{*4}) ^{*5}	CF-VFUDU03U	○	○	○	○
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN	△ ^{*6}	△ ^{*6}	○	○
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C			○	○
	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	○ ^{*7}	—	○ ^{*8}	—

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

*1 表中の記号は次のとおりです。

◎：対応（パソコン本体の付属品と同等品）

○：対応

△：対応（一部制限事項あり）

—：非対応

*2 1 MB = 1,048,576 バイト

1 GB = 1,073,741,824 バイト

*3 1 MB = 1,024,000 バイト

OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

*4 1 KB = 1,024 バイト

*5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能／フォーマット不可

*6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外では行えません。

*7 1000BASE-T での通信は、1000BASE-T に対応したパソコンでのみ可能です。「仕様」をご確認ください。

*8 有線 LAN は、100BASE-TX/10BASE-T での通信になります。1000BASE-T での通信はできません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の Web ページをご確認ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp>

仕様

●CF-Y7 シリーズ本体仕様

CF-Y7AWCAJS および CF-Y7ACCAJS をお使いの方は、
『取扱説明書 基本ガイド』をご覧ください。

機種名		CF-Y7AW1AJS	CF-Y7AWDAJS
メインメモリー		標準 512 MB ^{*1} DDR2 SDRAM (最大 1536 MB ^{*1}) 空きスロット 1	
ビデオメモリー		最大 64 MB ^{*1} /512 MB ^{*1} メモリー増設時は最大 251 MB ^{*1} /1 GB ^{*1} メモリー増設時は最大 358 MB ^{*1} (メインメモリーと共用 ^{*2})	
CD/DVD ドライブ		DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵 バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載	CF-Y7AWDBJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』 「仕様」)
連続データ 転送速度 ^{*3*4}	再生	DVD-RAM ^{*5} : 2 倍速 (4.7 GB ^{*6}) /1 倍速 (2.6 GB ^{*6})、 DVD-R ^{*7} : 最大 4 倍速、DVD-RW: 最大 4 倍速、DVD- ROM ^{*8} : 最大 8 倍速、+R: 最大 4 倍速、+R DL: 最大 4 倍速、 +RW: 最大 4 倍速、CD-ROM ^{*8} : 最大 24 倍速、CD-R ^{*8} : 最 大 24 倍速、CD-RW: 最大 24 倍速	
	記録	CD-R 書き込み ^{*9} : 4 倍速/8 倍速/10 ～ 16 倍速 / 10 ～ 24 倍速、CD-RW 書き換え: 4 倍速、High-Speed CD- RW 書き換え: 4 倍速/8 倍速/10 倍速、Ultra-Speed CD- RW 書き換え: 10 倍速/10 ～ 16 倍速/10 ～ 24 倍速	
対応ディスク、 および対応 フォーマット ^{*4}	再生	DVD-ROM (1 層、2 層)、DVD-Video、DVD-R ^{*7} (1.4 GB、 3.95 GB、4.7 GB) ^{*6} 、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4 GB、 4.7 GB、9.4 GB) ^{*6} 、DVD-RAM ^{*5} (1.4GB、2.8GB、2.6GB、 5.2GB、4.7GB、9.4GB) ^{*6} 、+R (4.7 GB) ^{*6} 、+R DL (8.5 GB) ^{*6} 、+RW (4.7 GB) ^{*6} 、CD-Audio、CD-ROM (XA 対応)、 CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD- EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	
	記録	CD-R、CD-RW	
拡張メモリー スロット ^{*10}		DDR2 172 ピンマイクロ DIMM x 1 スロット (1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)	
バッテリー駆動時間 ^{*11}		約 8 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)	
質量 ^{*12}		約 1540 g	約 1510 g
導入済みソフト ウェア ^{*13}		Microsoft [®] Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMIビューアー /Microsoft [®] Windows [®] Media Player 11/DirectX 10/Microsoft [®] Windows [®] Movie Maker 6.0/Microsoft [®] .NET Framework 3.0/ ネットセレクター 2/ ホイールパッドユーティリティ / オプティカルディスク ドライブ文字変更ユーティリティ / オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ / 省電力 設定ユーティリティ / LAN 省電力ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ / Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー / B's Recorder GOLD9 BASIC/WinDVD [™] 8 (OEM 版) CPRM 対応 ^{*14} / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP1 ^{*15} <div>B's DVD Professional2 (オーサ リングソフト)^{*16}/DVD-Movie AlbumSE 4.5^{*17}</div>	
		セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*18} /PC-Diagnostic ユーティリティ ^{*19}	
		下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画 面の指示に従ってください。 • Wireless Manager mobile edition 3.0 ^{*20} : デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 • ズームビューアー: 「C:\util\loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者とし て実行] をクリックします。 • NumLock お知らせ: 「C:\util\numlknf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管 理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしてい ない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 • セキュリティ設定ユーティリティ: 「C:\util\secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、 [管理者として実行] をクリックします。 • B's CLiP 7 ^{*21} : 「C:\util\bha\clip」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者とし て実行] をクリックします。セットアップ時、シリアル番号が必要になります。『取扱説明書 基 本ガイド』の「B's Recorder/B's CLiP のシリアル番号」をご覧ください。	
上記以外		CF-Y7AWDBJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	

仕様

● CF-W5 シリーズ本体仕様

機種名	CF-W5AC1AJS		CF-W5AW1AJS	CF-W5AWDAJS
メインメモリー	標準 512 MB ^{*1} DDR2 SDRAM (最大 1536 MB ^{*1}) 空きスロット 1			
ビデオメモリー	最大 64 MB ^{*1} / メモリー増設時は最大 224 MB ^{*1} (メインメモリーと共用 ^{*2})			
CD/DVD ドライブ	DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ内蔵 (USB2.0 インターフェース接続)			CF-W5AWDBJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)
	バッファアンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載			
連続データ転送速度 ^{*3,4}	再生	DVD-RAM ^{*5} : 2 倍速 (4.7 GB ^{*6}) / 1 倍速 (2.6 GB ^{*6})、DVD-R ^{*7} : 最大 4 倍速、DVD-RW: 最大 4 倍速、DVD-ROM ^{*8} : 最大 8 倍速、+R: 最大 4 倍速、+R DL: 最大 4 倍速、+RW: 最大 4 倍速、CD-ROM ^{*8} : 最大 24 倍速、CD-R ^{*8} : 最大 24 倍速、CD-RW: 最大 24 倍速		
	記録	CD-R 書き込み ^{*9} : 4 倍速 / 8 倍速 / 10 ~ 16 倍速 / 10 ~ 24 倍速、CD-RW 書き換え: 4 倍速、High-Speed CD-RW 書き換え: 4 倍速 / 8 倍速 / 10 倍速、Ultra-Speed CD-RW 書き換え: 10 倍速 / 10 ~ 16 倍速 / 10 ~ 24 倍速		
対応ディスク、および対応フォーマット ^{*4}	再生	DVD-ROM (1 層、2 層)、DVD-Video、DVD-R ^{*7} (1.4 GB、3.95 GB、4.7 GB) ^{*6} 、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4 GB、4.7 GB、9.4 GB) ^{*6} 、DVD-RAM ^{*5} (1.4 GB、2.8 GB、2.6 GB、5.2 GB、4.7 GB、9.4 GB) ^{*6} 、+R (4.7 GB) ^{*6} 、+R DL (8.5 GB) ^{*6} 、+RW (4.7 GB) ^{*6} 、CD-Audio、CD-ROM (XA 対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT		
	記録	CD-R、CD-RW		
無線 LAN	内蔵されていません			
拡張メモリースロット ^{*10}	DDR2 172 ピンマイクロ DIMM x 1 スロット (1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)			
バッテリー駆動時間 ^{*11}	約 10.5 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)			
質量 ^{*12}	約 1220 g		約 1230 g	約 1199 g
導入済みソフトウェア ^{*13}	Microsoft [®] Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMI ビューアー /Microsoft [®] Windows [®] Media Player 11/DirectX 10/Microsoft [®] Windows [®] Movie Maker 6.0/Microsoft [®] .NET Framework 3.0/ ネットセレクター 2/ ホイールパッドユーティリティ / オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ / オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ ^{*22} /Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー / B's Recorder GOLD9 BASIC/WinDVD [™] 8 (OEM 版) CPRM 対応 ^{*14} /Infineon TPM Professional Package V3.0 SP1 ^{*15}			
				B's DVD Professional2 (オーサリングソフト) ^{*16} / DVD-Movie AlbumSE 4.5 ^{*17}
	セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*18} /PC-Diagnostic ユーティリティ ^{*19}			
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 • Wireless Manager mobile edition 3.0 ^{*20} : デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 • ズームビューアー: 「C:\util\%loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 • NumLock お知らせ: 「C:\util\%numlknf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 • セキュリティ設定ユーティリティ: 「C:\util\%secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 • B's CLiP プラグイン ^{*21} : 「C:\util\%bha\clip」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。セットアップ時、シリアル番号が必要になります。『取扱説明書 基本ガイド』の「B's Recorder/B's CLiP のシリアル番号」をご覧ください。			
上記以外	CF-W5AWDBJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)			

● CF-R6 シリーズ本体仕様








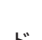
機種名	CF-R6AW1AJS	CF-R6AC1AJS
メインメモリー	標準 512 MB ^{*1} DDR2 SDRAM (最大 1536 MB ^{*1}) 空きスロット 1	
ビデオメモリー	最大 64 MB ^{*1} / メモリー増設時は最大 224 MB ^{*1} (メインメモリーと共用 ^{*2})	
無線 LAN	CF-R6AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	内蔵されていません
拡張メモリスロット ^{*10}	DDR2 172 ピンマイクロ DIMM x 1 スロット (1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)	
バッテリー駆動時間 ^{*11}	約 8 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)	
質量 ^{*12}	約 930 g	約 925 g
導入済みソフトウェア ^{*13}	<p>Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DML ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/ ネットセレクター 2/ ホイールパッドユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ^{*22}/Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP1^{*15}</p> <p>セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ^{*23}/PC-Diagnostic ユーティリティ^{*19}</p> <p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Wireless Manager mobile edition 3.0^{*20} : デスクトップの「Wireless Manager mobile edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 ズームビューアー : 「C:\util\loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 NumLock お知らせ : 「C:\util\numlknf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 セキュリティ設定ユーティリティ : 「C:\util\secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 	
上記以外	CF-R6AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	

● CF-T5 シリーズ本体仕様

機種名	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T5AW1AJS	CF-T5AC1AJS	CF-T5AW1DJS	CF-T5AC1DJS
メインメモリー	標準 512 MB ^{*1} DDR2 SDRAM (最大 1536 MB ^{*1}) 空きスロット 1			
ビデオメモリー	最大 64 MB ^{*1} / メモリー増設時は最大 224 MB ^{*1} (メインメモリーと共用 ^{*2})			
無線 LAN	CF-T5AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	内蔵されていません	CF-T5AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)	内蔵されていません
拡張メモリスロット ^{*10}	DDR2 172 ピンマイクロ DIMM x 1 スロット (1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)			
バッテリーパック	CF-T5AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)		7.4V (Li-ion), 5.1 Ah	
バッテリー駆動時間 ^{*11}	<ul style="list-style-type: none"> 付属のバッテリーパック (品番: CF-VZSU37U) を取り付けた場合: 約 14 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時) 別売りの軽量バッテリーパック (品番: CF-VZSU39U) を取り付けた場合: 約 6 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時) 		<ul style="list-style-type: none"> 付属の軽量バッテリーパック (品番: CF-VZSU39U) を取り付けた場合: 約 6 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時) 別売りのバッテリーパック (品番: CF-VZSU37U) を取り付けた場合: 約 14 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時) 	
バッテリー充電時間 ^{*24}	CF-T5AW1BJR と同じ (➡ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)		<ul style="list-style-type: none"> 付属の軽量バッテリーパック (品番: CF-VZSU39U) を取り付けた場合: 約 4 時間 (電源オフ / オン時) 別売りのバッテリーパック (品番: CF-VZSU37U) を取り付けた場合: 約 5 時間 (電源オフ時) / 約 7 時間 (電源オン時) 	
質量 ^{*12}	約 1260 g	約 1250 g	約 1040 g	約 1030 g
導入済みソフトウェア ^{*13}	<p>Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DML ビューアー /Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/ ネットセレクター 2/ ホイールパッドユーティリティ / 省電力設定ユーティリティ / 無線切り替えユーティリティ^{*22}/Hotkey 設定 / エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ / バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP1^{*15}</p> <p>セットアップユーティリティ / ハードディスクデータ消去ユーティリティ^{*23}/PC-Diagnostic ユーティリティ^{*19}</p>			

● CF-T5 シリーズ本体仕様 (つづき)

導入済みソフトウェア ^{*13}	<p>下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> Wireless Manager mobile edition 3.0^{*20} : デスクトップの「Wireless Manager mobile edition」のセットアップ アイコンをダブルクリックします。 ズームビューアー : 「C:\util\loupe」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。 NumLock お知らせ : 「C:\util\numlkntf」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。テンキーモードに設定されていても、Panasonic Notification がインストールされていない場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は「NumLock お知らせ」画面は表示されません。 セキュリティ設定ユーティリティ : 「C:\util\secutil」フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
上記以外	CF-T5AW1BJR と同じ (→ 『取扱説明書 基本ガイド』「仕様」)

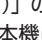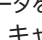- *1 1 MB=1,048,576 バイト。1 GB=1,073,741,824 バイト。
- *2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。
- *3 データ転送速度は当社測定値。DVD の 1 倍速の転送速度は 1,350 KB/ 秒。CD の 1 倍速の転送速度は 150 KB/ 秒。
- *4 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW は、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL の読み出しには対応していません。
- *5 DVD-RAM は、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク (Type2、Type4) のみ使用できます。
- *6 1 GB=1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。ハードディスクのユーティリティなど使用時は NTFS 対応のものをご使用ください。
- *7 DVD-R は、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに对应しています。
- *8 偏重心のディスク (重心が中央にないディスク) を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- *9 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- *10 RAM モジュールを増設する際は、DDR2 対応であることを確認してください。JEDEC 規格の 214 ピンマイクロ DIMM は使用できません。PC2100、PC2700 の 172 ピンマイクロ DIMM は使用できません。PC2-3200 の RAM モジュールを取り付けると、本体メモリーの処理速度が遅くなります。
- *11 「JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。CF-W5/CF-R6/CF-T5 シリーズの場合は、セットアップユーティリティの [メモリー/ビデオ省電力] を [バッテリー優先] に設定時の測定値。
エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約 8 割になります。(→  『操作マニュアル』「 (バッテリー)」の「駆動時間について」)
- *12 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- *13 本機はインストール済み OS 以外では動作保証しておりません。
- *14 CPRM で録画されたメディア (DVD-RAM、DVD-R および DVD-RW) を再生する場合は、WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでください。(→  『操作マニュアル』「 (CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Video を見る (WinDVD)」) DVD-Audio の再生には対応していません。
- *15 お使いになるにはインストールが必要です (→  『操作マニュアル』「 (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。
- *16 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャプチャー機能がありません)
- *17 VR モードで DVD-RAM に録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能および Dolby Digital のエンコード機能は入っておりません。CPRM で録画されたディスクの再生編集はできません。
- *18 プロダクトリカバリー DVD-ROM が必要です。
- *19 起動方法は『取扱説明書 基本ガイド』の「ハードウェアを診断する」をご覧ください。この機能には (株) ウルトラエックスの技術を使用しています。
- *20 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト (パナソニック液晶プロジェクター TH-LB10NT/TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT とワイヤレス接続するときに使います)。詳しくは、 『操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード (お使いのプロジェクターの推奨品) が必要です。
- *21 CD-R、DVD-R、+R、DVD-RAM をサポートしていません。
- *22 無線 LAN 内蔵モデルのみ。
- *23 修復用領域 (WinRE) から実行するユーティリティ。(実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行してください。)
- *24 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「サポートデスク」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
[消耗品（バッテリーパック）を除く]

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサービスおよび消耗品、別売り品の供給は行っておりません。


This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る  『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへご連絡ください。本製品は引き取り修理サービスを実施しております。

引き取り修理サービスとは

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスです。

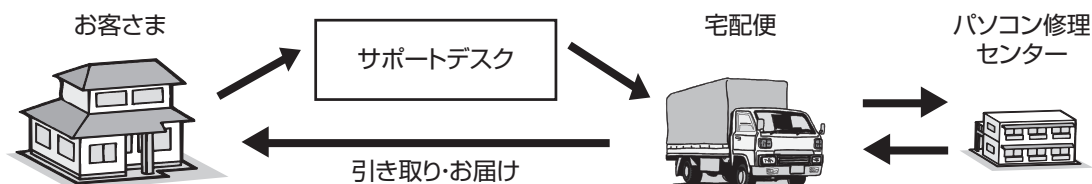

■ 保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。また、出張修理（オンサイト）サービスもご希望により有料で対応可能です。

■ 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。引き取り修理の送料はお客様のご負担となります。

■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

送料 は、お客様のご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

出張料 は、お客様のご希望により出張修理を行った場合の、出張に要する費用です。

保証とアフターサービス

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問 (FAQ)」 「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。
<http://askpc.panasonic.co.jp/index.html>

修理に関するご相談

サポートデスク

電 話 フリーダイヤル ☎ **0120-05-8729**

フリーダイヤルを利用できないお客様は

011-858-7221

F A X

011-858-7223

受付時間 9時～21時

年末年始(12/30～1/4)を除く

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル ☎ **0120-873029**

F A X **(06)6905-5079**

365日/受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

2007年4月1日現在

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul style="list-style-type: none">• お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。• 保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD (液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CF-Y7/CF-W5シリーズのみ) DVD-ROM & CD-R/RWドライブ スーパーマルチドライブ	<ul style="list-style-type: none">• 修理による再生ができない場合 (部品の寿命) に交換する部品です。• 保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。※有寿命部品の交換の目安は、事務室で 8時間 / 1日、250日 / 1年の使用で約 5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります (有償になる場合があります)。

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

Printed in Japan

SS0407-1057

DFQX1675ZA

